





Assembly Instruction

Ax1 	Hx5 
Bx1 	Ix1 
Cx1 	Jx4  M6X30
Dx1 	Kx2  M6X20
Ex2 	Lx4 M6X25
Fx1 	Mx2 
Gx1 	Nx1 


1

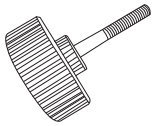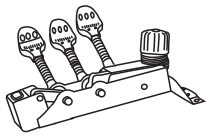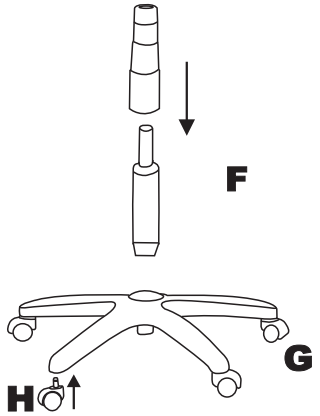


2

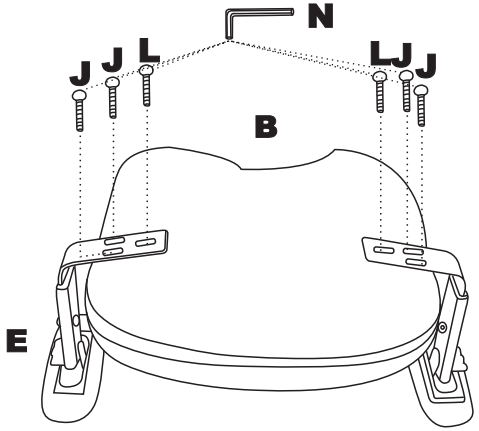


3

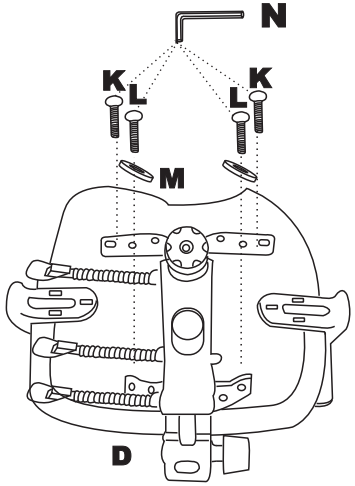

4

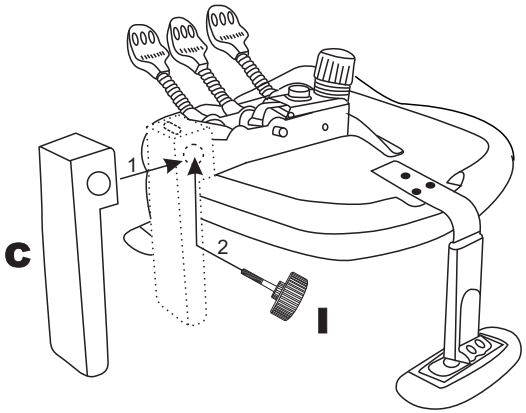

5

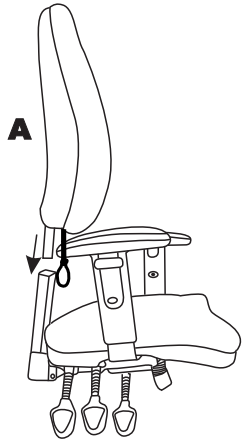

6

